Cher client IMESA !

Bienvenue dans la famille des clients IMESA.

Nous espérons que votre machine vous rendra service durant de nombreuses années.

Cet appareil présente de nombreuses fonctions. Pour tirer parti au mieux de ces fonctions, il est recommandé de commencer par prendre connaissance de son mode d'emploi. Ce dernier contient des informations permettant de préserver l'environnement.

Mode d'emploi

Sèche-linge à tambour
IMESA ES8PEE

ATTENTION : veuillez lire cette notice avant d'utiliser l'appareil.

TABLES DES MATIÈRES

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA MACHINE 3
- Sélection de la langue 3
- Étiquettes d'entretien du linge 3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 4
- Généralités 4
- Sécurité 4
- INSTALLATION 4
- Emballage 4
- RECYCLAGE 4
- Sécurité enfants 5
- Verrouillage des commandes 5

DESCRIPTION DE LA MACHINE 6

CONSEILS PRÉLIMINAIRES AU SÉCHAGE EN MACHINE 7
- Le linge a-t-il été bien essoré ? 7
- Les matières qui passent au sèchelinge 7
- Les matières qui ne passent pas au sèche-linge 7
- Électricité statique 7

SÉCHAGE DANS LE SÈCHE-LINGE 8
- Triez votre linge 8
- Sélectionnez le programme 8
- APPUYEZ SUR LA TOUCHE START 9
- Fin du programme de séchage 9

RÉGLAGES 10
- Vous pouvez régler les paramètres suivants 10
- Comment sélectionner les réglages 10
- Signal sonore 10
- Langue 10
- Sécurité enfants 10
- Élément chauffant 2 10

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 11
- Nettoyage du filtre à peluches 11
- Nettoyage de la carrosserie 11

GUIDE DE DÉPANNAGE 12
- L'appareil ne démarre pas 12
- La machine s'arrête pendant un programme 12
- Le séchage prend trop de temps 12
- Messages d'erreur 12

INFORMATIONS TECHNIQUES 13
- Données techniques 13

SERVICE APRÈS-VENTE 14
- Avant de contacter le service aprèsvente 14

INSTALLATION 15
- A. Installation au sol 15
- B. Stacking 15
- Montage 15
- Réglage des pieds 16

INSTALLATION 17
- Évacuation de l'air 17
- Raccords possibles à l'appareil 17
- Branchement sur la conduite d'évacuation 17
- Installation en milieu chaud 17
- Accessoires 18

INSTALLATION 19
- Raccordement électrique 19
- Raccordement prévu à la livraison 19
- Commutation 19

ORIENTATION DE LA PORTE 20

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE 24

Notice d'utilisation d'origine

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA MACHINE

SÉLECTION DE LA LANGUE

Une fois la machine branchée, à la première mise en marche, la langue d'affichage doit être choisie. Marche à suivre :

1. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Appuyez sur Stop pour mémoriser le réglage.

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN DU LINGE

Certains tissus ne sont pas adaptés au séchage en machine. Vérifiez toujours les étiquettes et conformez-vous à leurs indications. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Recommandations et conseils.

REMARQUE!
À la première mise en marche du sèche-linge, ainsi qu'après une longue période d'inactivité, la machine peut produire un léger bruit (coups sourds). Ce phénomène est normal et disparaît après quelques cycles.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

Lisez cette notice et conservez-la dans un endroit sûr.

- Cet appareil peut être utilisé dans les espaces publics.
- Les réparations et la maintenance affectant la sécurité et les performances doivent être réalisées par un professionnel qualifié.
- Cet appareil est destiné exclusivement au séchage du linge et doit être utilisé tel que décrit dans cette notice.
- Les câbles électriques endommagés doivent être remplacés exclusivement par un électricien professionnel.
- Une ventilation suffisante est indispensable pour empêcher la fumée des feux ouverts ou des équipements fonctionnant avec d'autres combustibles d'être aspirée dans la pièce lorsque le sèche-linge est en service.
- Ne séchez pas de linge sale dans l'appareil.
- Le linge comportant des taches d'huile de table, acétone, alcool, pétrole, kérosène, détachant, térébenthine, cire et détachant pour cire devra être lavé à l'eau très chaude avec une dose supplémentaire de lessive avant de passer dans le sèche-linge.
- Ne faites pas sécher dans l'appareil des vêtements comportant du caoutchouc, caoutchouc mousse, latex, plastique, ni de coussins garnis de caoutchouc mousse.
- Utiliser les adoucisseurs et produits similaires conformémement aux consignes du fabricant.
- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques ou mentales réduites, ou souffrant de troubles de la mémoire, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil. Toutefois, ces personnes devront rester sous surveillance ou avoir reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil et avoir compris les risques auxquels elles s'exposent.
- Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
- Maintenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins de les surveiller en permanence.
- Enlevez les briquets et les allumettes.

SÉCURITÉ

- Ne mettez pas dans l'appareil les vêtements que vous avez vous-même nettoyés à sec, ni les textiles pouvant contenir des résidus de liquides inflammables.
- Le sèche-linge est protégé par un dispositif antisurchauffe qui met l'appareil à l'arrêt si la température monte trop haut.
- La dernière partie du séchage s'effectue à froid (cycle de refroidissement) pour éviter qu'une chaleur excessive abîme les vêtements.

⚠ ATTENTION – SURFACE CHAUDE !

Lorsque le sèche-linge est en service, sa partie arrière devient très chaude. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le toucher à l'arrière.

⚠ ATTENTION!

N'interrompez jamais un programme de séchage avant la fin, à moins de retirer les vêtements très rapidement du tambour et de les étendre pour que la chaleur se dissipe.

INSTALLATION

Voir la section Installation.

EMBALLAGE

Veillez à trier les matériaux d'emballage conformément aux consignes de votre mairie.

RECYCLAGE

Cet appareil est fabriqué et estampillé pour pouvoir être recyclé. Lorsque vous voudrez le mettre au rebut, rendez son fonctionnement impossible afin d'éviter des blessures aux personnes. Contactez votre mairie pour savoir ce que vous devez faire afin que cet appareil soit recyclé correctement.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ENFANTS

⚠ ATTENTION!

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC LE SÈCHE-LINGE

- Si l'on ouvre la porte lorsqu'un programme est en cours, il existe un risque de brûlure car le linge est très chaud.
- Le sèche-linge ne démarre pas automatiquement quand la porte est close (par exemple, si un enfant s'enferme dans le tambour en tirant la porte depuis l'intérieur).

VERROUILLAGE DES COMMANDES

En activant la fonction Sécurité enfants, vous les empêcherez de mettre le sèche-linge en marche ou de modifier le programme en cours.

Consultez pour cela le chapitre Réglages.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SÉCURITÉ ENFANT.

Pour ouvrir le menu de réglage central :

1. Mettre la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation électrique.
2. Appuyez sur la touche Stop et allumez la machine à l'aide de l'interrupteur Marche/ Arrêt. Puis appuyez à cinq reprises sur la touche Stop en l'espace de 10 secondes.
3. Sélectionner le paramètre à modifier en tournant le sélecteur de programme.
4. Appuyez une fois sur la touche Stop.
5. Modifier et enregistrer le paramètre comme indiqué ci-après.
6. Appuyez sur la touche Start pour retourner au menu programme.

Une sécurité peut être activée pour empêcher les enfants de démarrer la machine.

1. Tournez le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes : Sécurité enfant On ou Sécurité enfant Off.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour mémoriser le réglage.

Pour désactiver temporairement la sécurité enfant, appuyez simultanément sur la touche Start et Stop.

La sécurité enfant est désactivée pendant 3 minutes.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

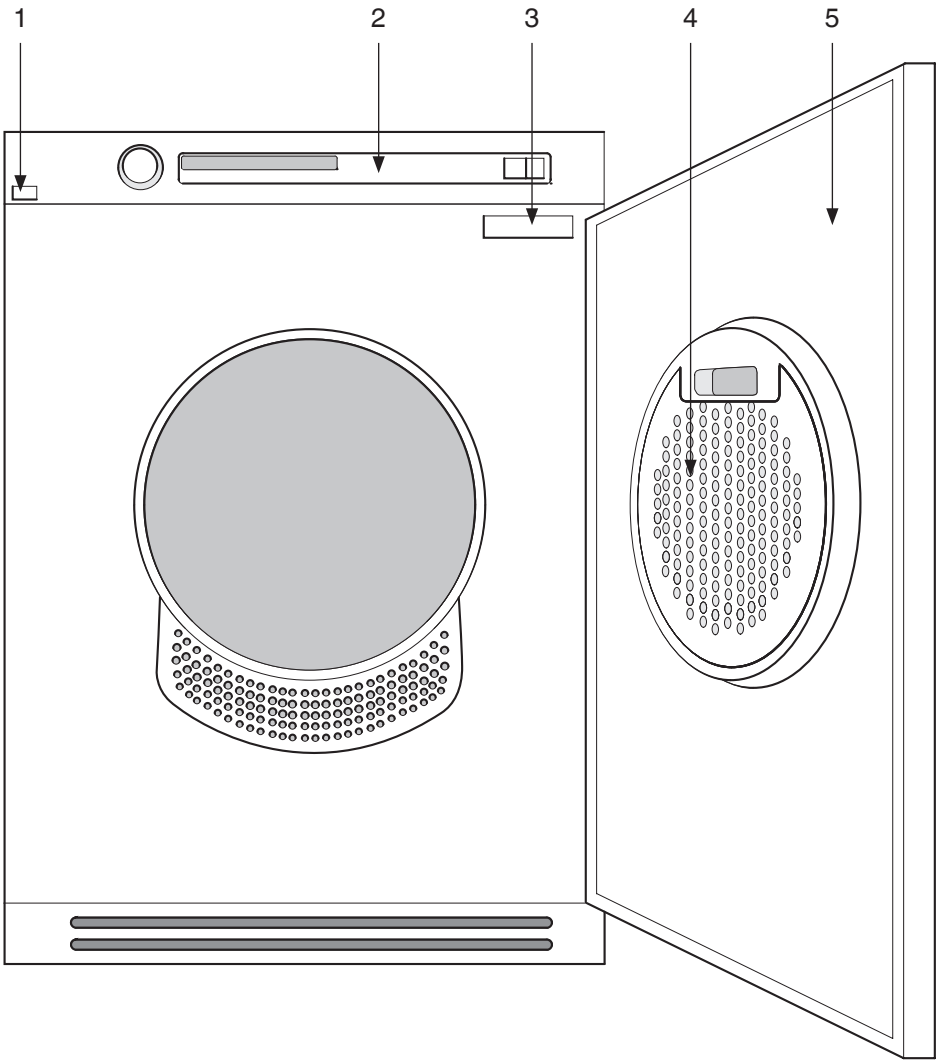

1. Interrupteur d’alimentation électrique
2. Panneau
3. Plaque signalétique
4. Filtre à peluches
5. Porte extérieure

CONSEILS PRÉLIMINAIRES AU SÉCHAGE EN MACHINE

Avant de commencer à sécher votre linge dans l'appareil, veuillez tenir compte des conseils suivants.

LE LINGE A-T-IL ÉTÉ BIEN ESSORÉ ?

Le linge que l'on veut sécher en machine doit avoir été essoré à 1000 tr/min. ou plus. Une vitesse d'essorage élevée économise l'énergie en réduisant la durée du séchage.

LES MATIÈRES QUI PASSENT AU SÈCHELINGE

◯ Ce symbole signifie que cette matière peut sécher en machine. Les textiles les plus adaptés au sèche-linge sont le coton, le tissu éponge et les fibres synthétiques. Les vêtements seront plus doux et plus aérés que si vous les étendiez sur un fil.

NOTE!
Le sèche-linge n'use pas particulièrement les textiles. Les peluches collectées par le filtre sont constituées de poussières et résidus de fibres qui se détachent lorsque l'on porte les vêtements.

LES MATIÈRES QUI NE PASSENT PAS AU SÈCHE-LINGE

☒ Ce symbole signifie que cette matière ne peut pas sécher en machine. Certains textiles peuvent fondre ou présenter un risque d'incendie s'ils sont exposés à la chaleur, d'autres peuvent se déformer ou rétrécir.

Ne mettez pas dans le sèche-linge :

- les textiles étiquetés "ne pas sécher près d'une source de chaleur",
- les vêtements que vous avez vous-même nettoyés à sec,
- les mousses de matière plastique,
- les objets en fibre de verre,
- la laine, car elle risque de se feutrer sous l'action de la chaleur.

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Pour réduire la formation d'électricité statique sur le linge après le séchage en machine, vous pouvez :

- utiliser un assouplissant lors du lavage,
- attendre cinq minutes après la fin du programme avant d'ouvrir la porte pour sortir le linge.

NOTE!
Vous pouvez arrêter le sèche-linge en appuyant trois secondes sur la touche Stop ou en ouvrant la porte. Dans les deux cas, le programme s'interrompt et, si vous le remettez en marche, il reprendra au début. Si vous ne voulez pas relancer le programme, retirez immédiatement tout le linge du tambour et étendez-le pour que la chaleur se dissipe.

SÉCHAGE DANS LE SÈCHE-LINGE

Vous trouverez ci-dessous des instructions pas à pas qui vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats de séchage.

TRIEZ VOTRE LINGE

Vous obtiendrez les résultats les plus homogènes en séchant ensemble des vêtements de même matière. Fermez les boutons et les fermetures à glissières, nouez les ceintures, triez le linge puis réglez la charge (quantité de linge) et la température.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.

Ouvrez la porte, chargez le linge et refermez la porte.

SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

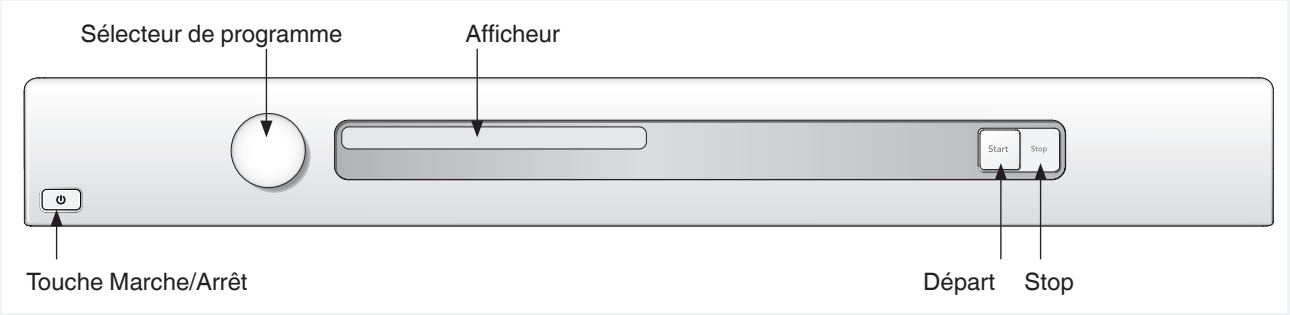

Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur. Le programme choisi apparaît sur l'afficheur.

Voici à quoi peuvent vous servir les programmes spécifiques :

Les programmes Extra sec Auto, Sec Auto et Normal Auto comportent deux réglages possibles pour la température : température normale et température plus basse pour le linge délicat.

Extra sec Auto

Température normale. Ce programme est destiné au linge particulièrement difficile à sécher, comme les jeans épais.

Sec Auto

Température normale. Ces programmes arrêtent de chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu'il ne soit très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux.

Normal Auto

Température normale. Ces programmes arrêtent de chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu'il ne soit très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux.

Extra sec Auto (Température modérée)

Économie d'énergie. Ce programme est destiné au linge particulièrement difficile à sécher, comme les jeans épais.

Sec Auto (Température modérée)

Économie d'énergie. Ces programmes arrêtent de chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu'il ne soit très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux.

Normal Auto (Température modérée)

Économie d'énergie. Ces programmes arrêtent de chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu'il ne soit très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux.

Prêt à repasser Auto (Température modérée)

Ce programme arrête de chauffer lorsque le linge est encore assez humide pour le repassage au fer ou à la machine.

SÉCHAGE DANS LE SÈCHE-LINGE

APPUYEZ SUR LA TOUCHE START

Temps de séchage restant

Quelques minutes après le départ du programme, la durée de séchage estimée apparaît sur l'afficheur. Par exemple, 1:35 signifie que le linge sera sec dans 1 heure et 35 minutes. Si vous avez sélectionné l'option Antifroissage, le tambour tournera trois secondes par minute pendant deux heures après la fin du séchage. Le temps restant réel peut être plus long que le temps estimé apparaissant sur l'afficheur. Ce dernier indique un temps restant de 0:15 à partir du moment où le linge est suffisamment sec. Si vous avez sélectionné Express, le temps restant qui est affiché sera alors 0:05. Vous pouvez arrêter le sèche-linge en appuyant trois secondes sur la touche Stop ou en ouvrant la porte. Dans les deux cas, le programme s'interrompt et, si vous le remettez en marche, il reprendra au début.

NOTE!
Si vous tournez le sélecteur après le démarrage du programme, celui-ci n'en sera pas affecté.

FIN DU PROGRAMME DE SÉCHAGE

Le message "Fin" apparait sur l'afficheur lorsque le programme est terminé. Si vous avez sélectionné l'option Antifroissage, le tambour tournera trois secondes par minute pendant deux heures après la fin du séchage.

Rétro-éclairage

Deux minutes après la fin du programme, le rétro-éclairage de l'écran et des touches passe en mode économie d'énergie. Tournez le sélecteur de programme si vous désirez activer l'appareil.

CONSEIL!
Après chaque utilisation, nettoyez le filtre à peluches situé sur la face interne de la porte. Voir le chapitre Entretien et nettoyage.

⚠ **ATTENTION!**
Si le filtre à peluches est encrassé, le dispositif de coupure automatique antisurchauffe risque de s'enclencher. Nettoyez le filtre, attendez que l'appareil refroidisse, puis essayez de le remettre en marche. Si vous n'y parvenez pas, appelez le service après-vente.

Lorsque le séchage est fini

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Enlevez le linge et fermez la porte pour éviter que les petits enfants pénètrent à l'intérieur de l'appareil.

RÉGLAGES

VOUS POUVEZ RÉGLER LES PARAMÈTRES SUIVANTS

- Langue
- Sécurité enfants
- Signal sonore
- Élément chauffant 2

COMMENT SÉLECTIONNER LES RÉGLAGES

Procédez comme décrit ci-dessous pour ouvrir le menu des réglages :

1. Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
2. Appuyez sur la touche Stop et rallumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez 5 fois sur la touche Stop.
3. Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier en tournant le sélecteur de programme.
4. Appuyez une fois sur la touche Stop.
5. Modifiez les réglages et sauvegardez-les comme indiqué cidessous.
6. Appuyez sur la touche Start pour revenir au menu des programmes.

SIGNAL SONORE

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez "Signal sonore Activé" ou "Signal sonore Désactivé" pour spécifier si l'appareil doit ou non émettre un bip quand le programme est terminé ou si une erreur se produit.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour sauvegarder votre réglage.

LANGUE

Dès que l'appareil est branché et que vous le mettez en marche pour la première fois, une invite apparaît pour vous demander de sélectionner la langue d'affichage.

Procédez comme suit :

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez parmi : US English, EU English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour sauvegarder votre réglage.

SÉCURITÉ ENFANTS

Vous pouvez activer la fonction Sécurité enfants pour les empêcher de mettre l'appareil en marche.

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez " Sécurité enfant activée" ou "Sécurité enfants désactivée".
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour sauvegarder votre réglage.

Vous pouvez désactiver provisoirement la Sécurité enfants en appuyant simultanément sur les touches Start et Stop. La fonction sera inopérante pendant 3 minutes.

ÉLÉMENT CHAUFFANT 2

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez "Élément chauffant 2 activé" (3000W/16A) ou "Élément chauffant 2 désactivé" (1950W/10A) pour augmenter ou réduire la chaleur produite.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour sauvegarder votre réglage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DU FILTRE À PELUCHES

Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

1. Saisissez la poignée du porte-filtre et tirez-la vers vous pour ouvrir le logement du filtre.

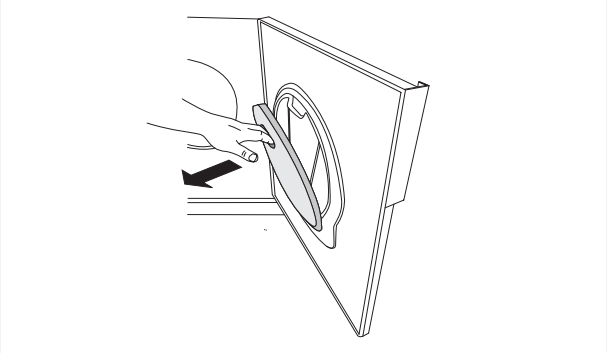

2. Retirez le filtre en appuyant sur le pourtour avec votre pouce.

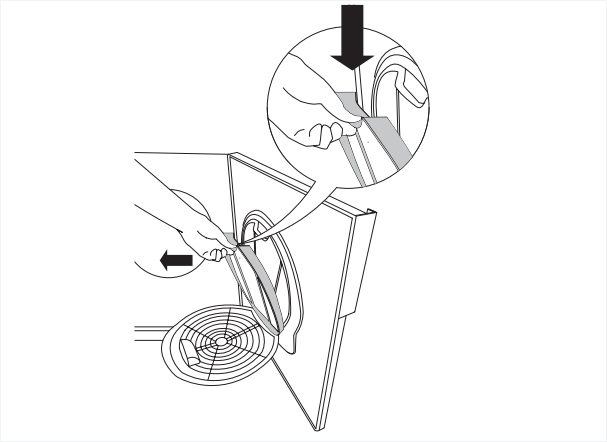

3. Avec votre main ou un chiffon doux, retirez les peluches des deux côtés du filtre. Si nécessaire, enlevez tous les résidus avec une éponge humide et un peu de liquide à vaisselle, puis essuyez soigneusement le filtre avec un torchon.

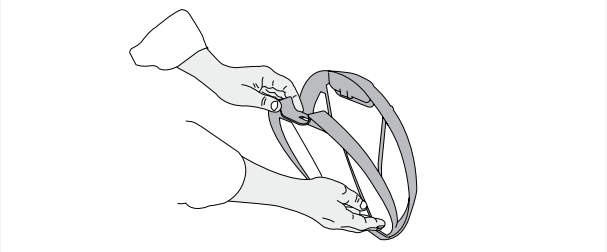

4. Remettez le filtre en place puis fermez la porte.

NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE

Nettoyez l'extérieur du sèche-linge et le bandeau de commandes avec un détergent léger. N'utilisez pas de solvants, car ils peuvent endommager l'appareil. N'arrosez pas la machine au jet d'eau ou au pulvérisateur.

NOTE!
Ne laissez pas la poussière s'accumuler autour de l'appareil. Maintenez propres et fraîches les surfaces à proximité du sèche-linge. La poussière, la chaleur et l'humidité prolongent la durée de séchage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

NOTE!

Lorsque vous mettez en marche votre sèche-linge pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, il est possible que vous entendiez un bruit sourd. Ce bruit est tout à fait normal et disparaîtra au bout de quelques séchages.

L'APPAREIL NE DÉMARRE PAS

Vérifiez :

- si la porte est bien fermée ;
- si la touche Marche/Arrêt est sur la position Marche ;
- si vous n'avez pas sélectionné le Départ différé. Pour
- annuler cette option, appuyez 3 secondes sur la touche Stop ;
- si la prise secteur est branchée ;
- si le fusible n'est pas hors service.
- que l'erreur de surchauffe n'a pas été déclenchée.

⚠ ATTENTION!

Si vous ne nettoyez pas régulièrement le filtre à peluches, le dispositif de coupure automatique antisurchauffe risque de s'enclencher en raison d'une température trop élevée. Les éléments chauffants du sèche-linge s'éteignent alors et le tambour continue de tourner pour refroidir l'appareil.

Appelez le service après-vente si :

- L'afficheur signale une erreur relative aux éléments chauffants ;
- La durée de séchage maximale apparaît souvent sur l'afficheur mais le linge ne parvient pas à sécher.

LA MACHINE S'ARRÊTE PENDANT UN PROGRAMME

Le coupe-circuit anti-surchauffe coupe la machine si la température devient excessive, par exemple du fait d'un colmatage du filtre à peluches.

- Nettoyez le filtre.
- Attendre que la machine ait refroidi avant de la redémarrer. Si elle ne redémarre pas : contactez le service après-vente.

LE SÉCHAGE PREND TROP DE TEMPS

- Vérifiez si le filtre à peluches n'est pas encrassé. Voir le chapitre Entretien et nettoyage.

MESSAGES D'ERREUR

- Si la durée de séchage maximale apparaît sur l'afficheur, lisez le paragraphe "Le séchage prend trop de temps" dans ce chapitre.
- Si le message "Nettoyez le filtre à peluches" s'affiche, nettoyez le filtre.
- Si "Défaut thermistor" s'affiche, appelez le service aprèsvente.
- Appuyez sur la touche Stop pour effacer un quelconque message d'erreur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur:	850 mm
Largeur:	595 mm
Profondeur:	745 mm
Poids (net) :	40 kg
Volume du tambour :	145 l
Capacité maximale :	8 kg
Vitesse de rotation :	50-55 tr/min.
Niveau acoustique :	moins de 70 dB(A)
Puissance assignée :	voir plaque signalétique
Matériau du tambour :	acier inoxydable
Matériau de la carrosserie :	peinture poudre sur acier galvanisé à chaud ou sur acier inoxydable
Installation :	en colonne ou pose libre

Méthode d’essai pour la mesure du bruit : IEC 60 704-2-6.

SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈSVENTE

Consultez les chapitres Guide de dépannage et Entretien et nettoyage pour essayer de résoudre vous-même le problème. Si vous avez besoin de contacter le service après-vente, préparez-vous à lui communiquer la désignation du modèle, la désignation du type et le numéro de série. Vous trouverez la désignation du modèle (1) sur la première page de la notice d'utilisation et en façade de l'appareil. La désignation du type (2) et le numéro de série (3) se trouvent sur la plaque signalétique qui est située sur la face interne de la porte.

NOTE!

En cas de réparation ou de maintenance, choisissez exclusivement des pièces détachées d'origine.

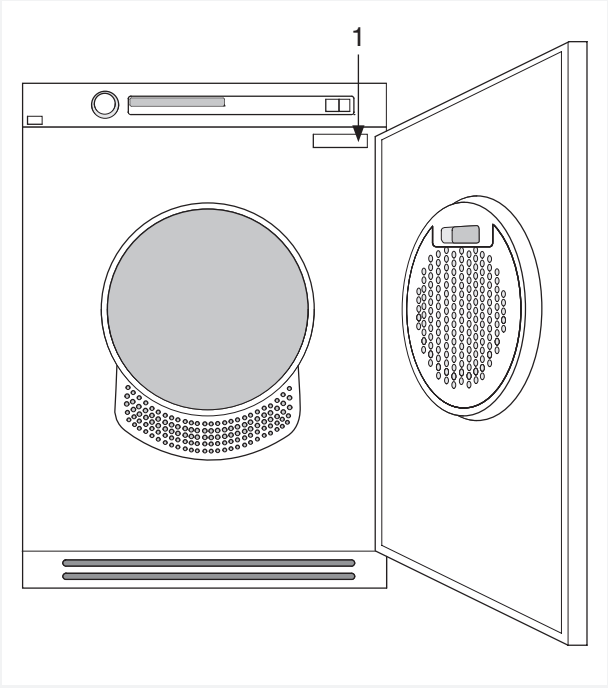

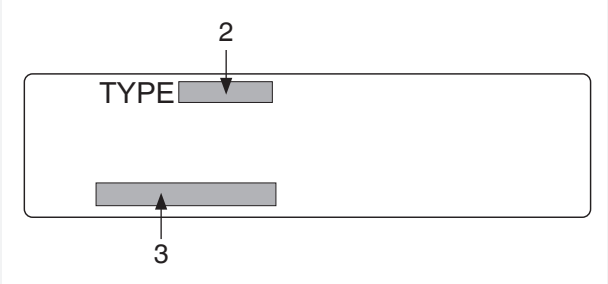

NOTE!

Les pannes ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de réparation seront ŕ la charge de l'utilisateur.

INSTALLATION

La machine peut être installée au sol ou superposée à un autre appareil. Garder à l'esprit le fait que le sèche-linge produit de la chaleur et ne doit par conséquent pas être installé dans un local exigu. Si ce local est très petit, le séchage prendra plus longtemps vu le faible volume d'air présent.

MISE EN GARDE!

- Toute adaptation électrique éventuellement nécessaire doit être effectuée par un électricien qualifié.
- La machine ne doit pas être installée derrière une porte verrouillable, porte coulissante ou porte dont les charnières sont situées sur le côté opposé de celles de la machine.
- Ne pas obstruer la plinthe du sèche-linge munie d'une grille d'aération avec un tapis ou tout objet similaire.

CONSEIL!

Pour une meilleure ventilation, laisser ouverte la porte du local où est installée la machine.

A. INSTALLATION AU SOL

La machine peut être installée au sol, à côté du lave-linge. Il faudra laisser un espace d'au moins 5 mm entre le lave-linge et le sèche-linge pour que l'air puisse circuler.

Si l'appareil glisse sur un sol très lisse, on peut remédier à ce problème en posant les coupelles en plastique sous les pieds du sèche-linge (entre les pieds et le sol).

B. STACKING

Ce sèche-linge peut être installé sur un lave-linge IMESA. Dans ce cas, il convient d'utiliser les accessoires (coupelles et équerres antibasculement) fournis avec la machine. Vous trouverez les deux coupelles pour les pieds et les équerres antibasculement dans une boîte placée dans le tambour.

MONTAGE

1. Dévissez la vis située à l'arrière du lave-linge.

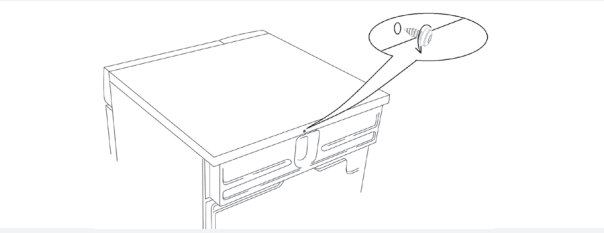

2. Vissez l'équerre antibasculement sur le lave-linge comme indiqué sur la figure.

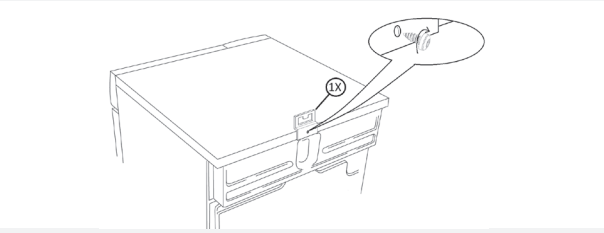

3. Prenez dans la boîte la seconde équerre antibasculement et deux vis. Fixez l'équerre au sèche-linge avec les deux vis.

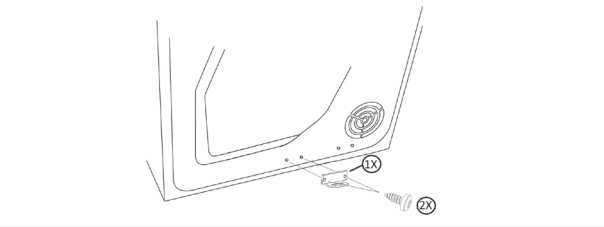

4. Montez les deux coupelles sous les pieds avant du sèche-linge.

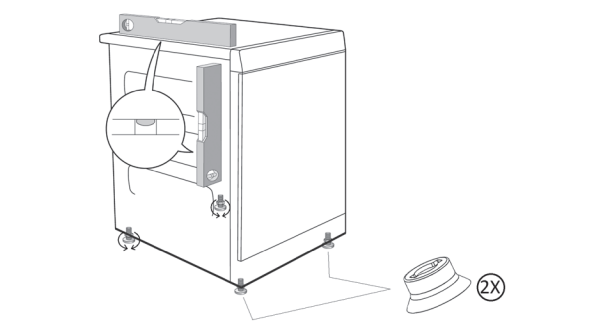

5. Vissez ou dévissez les pieds de façon à ce que le sèche-linge soit parfaitement à niveau et en équilibre, au sol ou sur le lave-linge.

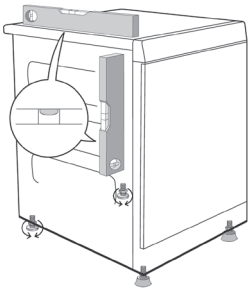

6. Poussez le sèche-linge contre l'équerre du lave-linge ; pour ce faire, maintenez le sèche-linge incliné en le soulevant à l'avant de 50 à 150 mm.

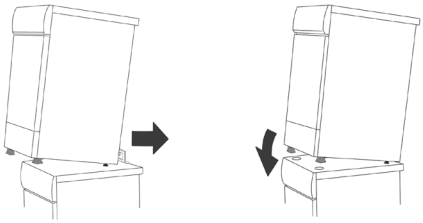

RÉGLAGE DES PIEDS

Visser ou dévisser les pieds de façon à ce que le sèche-linge soit parfaitement à niveau et en équilibre, au sol ou sur le lave-linge.

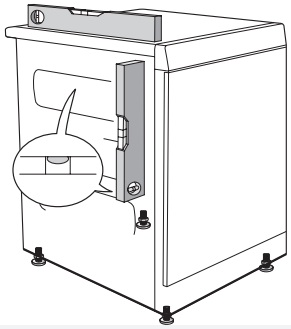

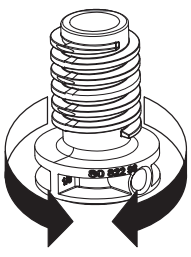

INSTALLATION

ÉVACUATION DE L'AIR

L'air en sortie du sèche-linge doit être amené à une conduite ou à un évent d'évacuation par le biais du flexible fourni.

RACCORDS POSSIBLES À L'APPAREIL

Le sèche-linge dispose de trois évacuations possibles: à l'arrière, à droite et à gauche. Une seule d'entre elles est ouverte à la livraison du sèche-linge. Les deux autres sont bouchées. Le sèche-linge est livré avec le raccord (1), la bague plastique (2) et le flexible d'évacuation (3).

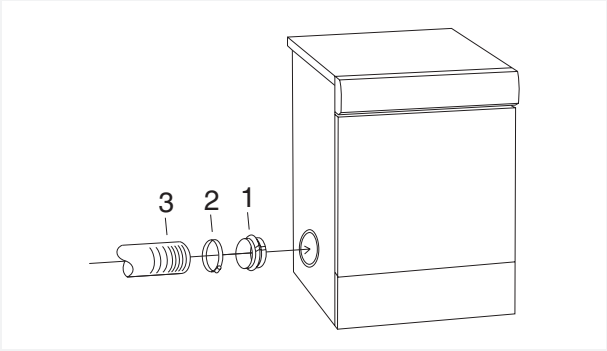

Montage du circuit d'évacuation d'air:

1. Introduire le flexible dans le raccord et l'assujettir à l'aide de la bague.
2. Si le flexible doit être monté sur un orifice autre que celui déjà ouvert, retirer le couvercle en plastique de l'orifice concerné.
3. Introduire raccord et flexible dans l'orifice.
4. Boucher l'orifice restant à l'aide du couvercle.

BRANCHEMENT SUR LA CONDUITE D'ÉVACUATION

Le flexible d'évacuation reliant le sèche-linge à la conduite d'évacuation doit être le plus court et rectiligne possible. Ce flexible doit donc être raccourci s'il est trop long. Si nécessaire, le flexible peut être étiré sur une longueur maximale de 8 mètres (26 pieds) (diamètre intérieur de 102 mm (4")). Si un flexible d'une longueur supérieure est nécessaire, son diamètre intérieur doit être plus important de manière à préserver la puissance d'aspiration du sèche-linge. Tout coude doit être aussi progressif que possible. Si des coudes à 90° sont nécessaires, ils ne doivent pas être plus de quatre. La présence d'autres coudes réduit la puissance d'aspiration du sèche-linge.

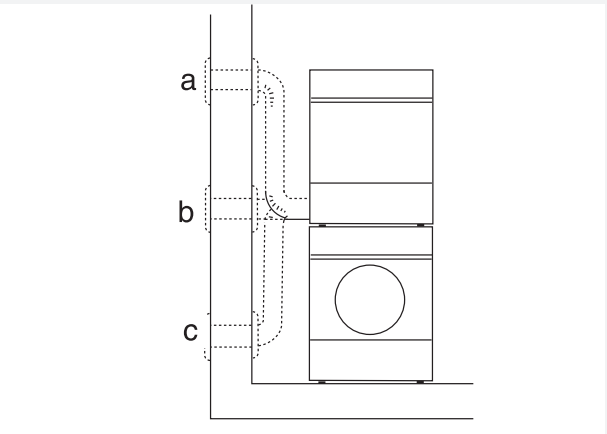

MISE EN GARDE!
Ne pas utiliser de tuyaux destinés aux équipements brûlant du gaz ou autres combustibles pour évacuer l'air sortant du sèche-linge.

INSTALLATION

INSTALLATION EN MILIEU CHAUD

En cas d'installation du sèche-linge dans un local de faibles dimensions présentant une humidité atmosphérique importante et dont la température est susceptible de dépasser 25°C (77°F), l'eau de condensation risque de s'accumuler dans un coude, s'opposant au passage de l'air et réduisant l'efficacité du séchage. Pour prévenir ce phénomène, ne pas orienter le flexible vers le haut (a), mais horizontalement (b) ou vers le bas (c).

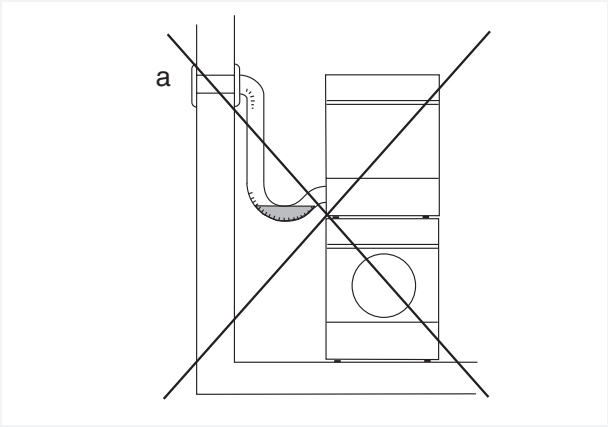

ACCESSOIRES

Si le flexible d'évacuation est raccordé à un évent mural, le montage d'une grille de ventilation permet d'éviter toute arrivée d'air froid. Cette grille s'installe soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.

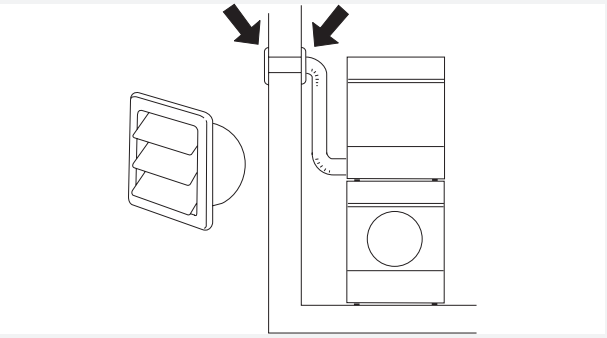

Si la pièce ne comporte qu'une seule conduite d'évacuation, il est nécessaire d'installer un dispositif d'étanchéité.

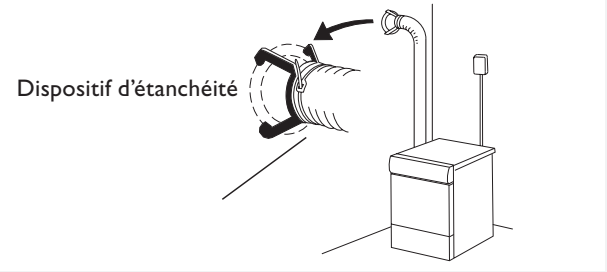

Ces accessoires sont en vente chez votre vendeur.

INSTALLATION

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Raccordez l'appareil au réseau électrique en branchant la fiche secteur à une prise de courant mise à la terre. Cette prise doit être légèrement éloignée de l'appareil pour rester facilement accessible après l'installation du sèche-linge dans son emplacement définitif.

RACCORDEMENT PRÉVU À LA LIVRAISON

- 230 V, monophasé, 16 A
- 50 Hz
- Chaleur produite : 3000 W
- Utilisez un dispositif de coupure différentiel de type A.

COMMUTATION

La commutation entre 10 A et 16 A doit être réalisée par un électricien professionnel.

Voir le chapitre Réglages.

ORIENTATION DE LA PORTE

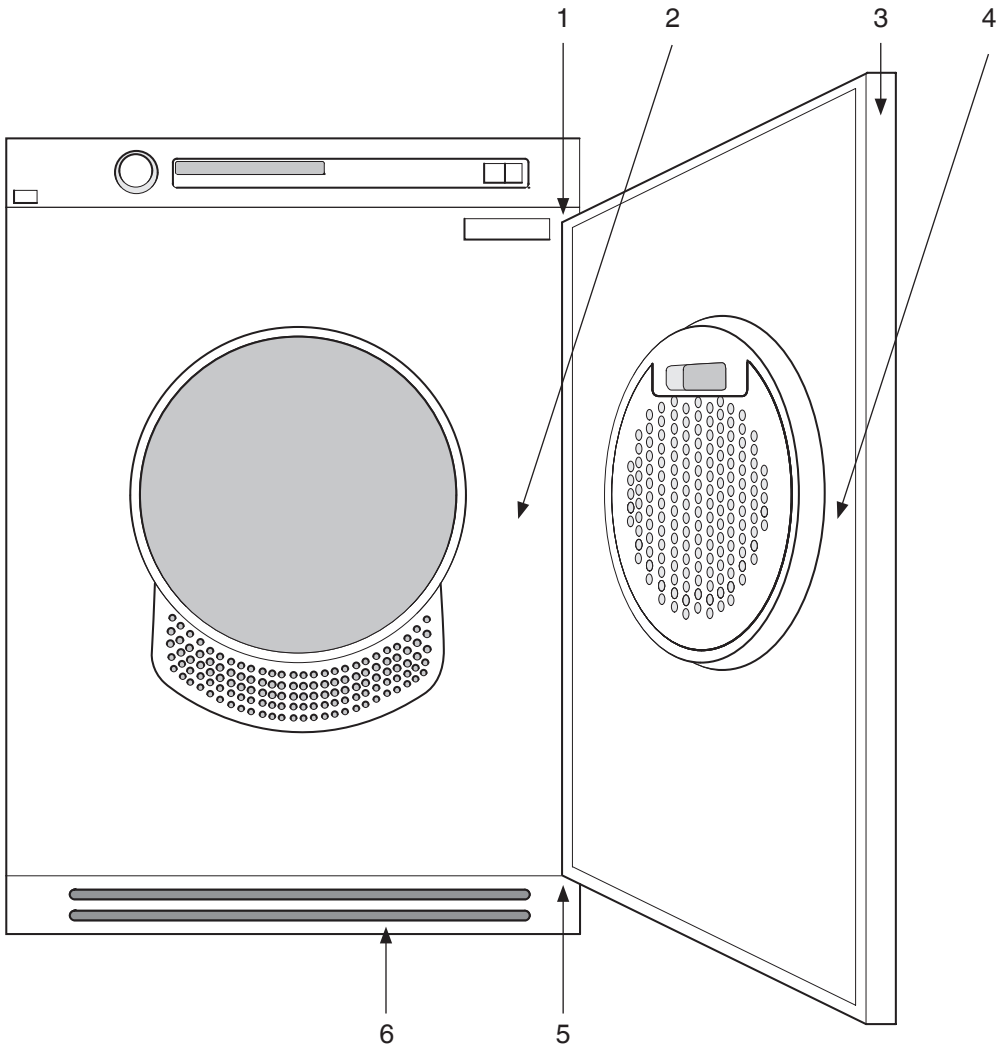

1. Axes de charnière (supérieur et inférieur)
2. Panneau
3. Bouchons en plastique (sur les bords supérieurs et inférieurs)
4. Crochet de verrouillage
5. Charnières (côtés gauche et droit)
6. Plinthe

ORIENTATION DE LA PORTE

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de la porte (charnière à gauche ou à droite).

Pour inverser le sens d'ouverture, suivez les indications cidessous :

1. Enlevez la plinthe.
2. Retirez la charnière (2 vis).

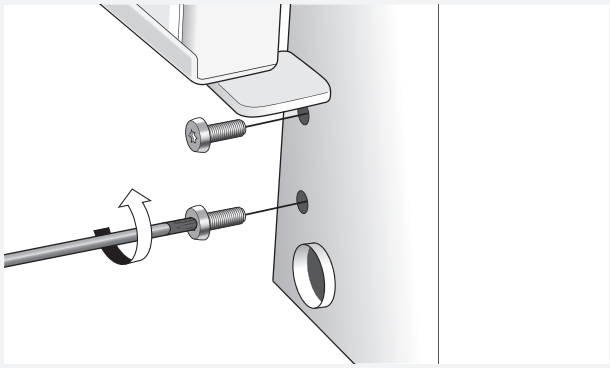

3. Soulevez la porte et retirez-la en la soutenant fermement.
4. Enlevez les deux plots de la charnière (en haut et en bas). Fixez-les sur le côté opposé de l'appareil. Mettez la charnière en place.

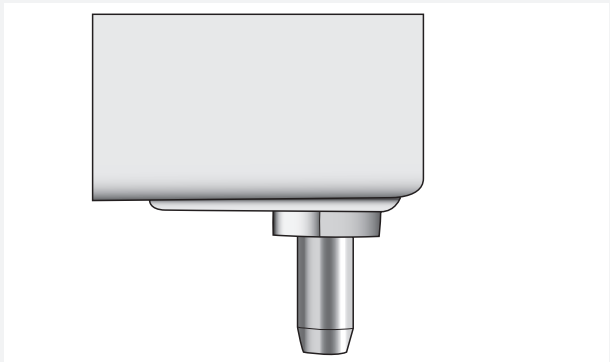

5. Enlevez les vis (13 au total) sur la face interne de la porte.

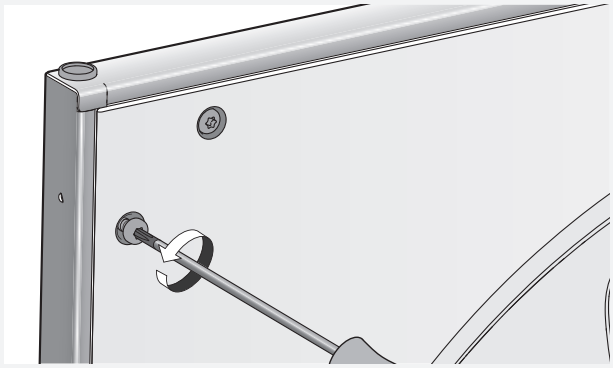

6. Enlevez la face interne de la porte (tirez vers le bas et soulevez).
7. Changez de côté le verrou et la paquette de recouvrement. Tout d'abord, enlever les vis qui maintiennent le verrou en place ; puis, avec un tournevis plat, retirez la plaquette de recouvrement. Remontez le verrou et la plaquette sur le côté opposé.

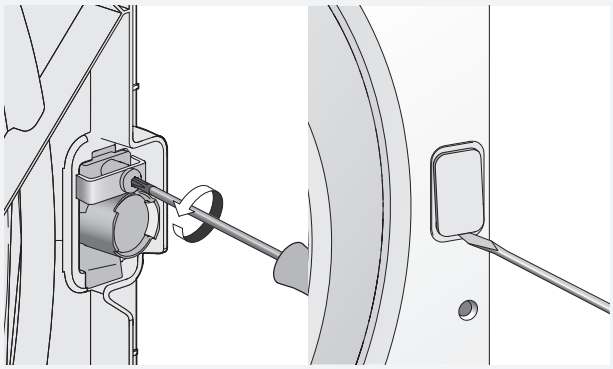

8. Remontez la face interne de la porte (13 vis au total).
9. Déplacez sur le côté opposé les caches qui se trouvent sur les tranches supérieure et inférieure de la porte. Utilisez un tournevis plat pour les retirer.
10. Défaites les deux vis qui maintiennent la poignée sur la porte. Sur le côté opposé, enlevez les deux caches qui dissimulent les trous des vis et fixez la poignée ici. Enfoncez les caches dans le trou des vis de l'autre côté, à l'ancien emplacement de la poignée.
11. Ajustez la porte : pour cela, desserrez légèrement les vis de la charnière, plaquez la porte contre le panneau avant, fermezla et resserrez les vis.

Remettez la plinthe en place.

NOTES

NOTES

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

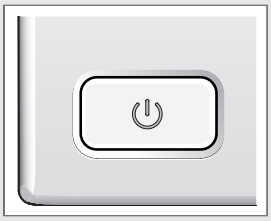

1. APPUYEZ SUR LA TOUCHE MARCHE/ARRÊT

Chargez le linge et fermez la porte.

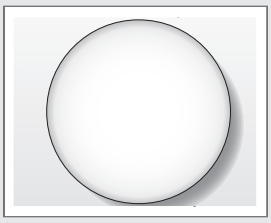

2. SÉLECTIONNEZ UN PROGRAMME ET LES OPTIONS ÉVENTUELLES

Tournez le sélecteur sur le programme voulu.

3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE START

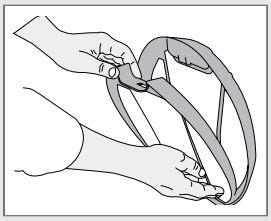

4. FIN DU PROGRAMME DE SÉCHAGE

Le message "Fin" apparaît sur l'afficheur lorsque le programme est terminé.

Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Fermez la porte.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

IMESA

CE TD80.C SPO
ES8PEEE TDC145 IMS

462711

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C114278

fr (10-14)